

Relais/Opto-I/O Handbuch



PCI - RELOP-16P

16 Opto-Eingänge / 16 Relais-Ausgänge

MERZ
DECISION-COMPUTER

DECISION-COMPUTER Jürgen Merz e.K.
Lengericher Str. 21
49536 Lielen
Telefon +49 (0)5483-77002
Telefax +49 (0)5483-77003
<http://www.decision-computer.de>



Daten

Product Code:

Taiwan Product Code: PCI16PHOTO/RELAY

Artikel-Nr.: RELOP-16P

Bus: 32 Bit PCI Karte mit PnP Features

Beschreibung:

Digitale I/O Karte mit 16 Relais und 16 galvanisch getrennten Eingängen.

16 Reed Relais mit einem Schließer
30V DC / 500mA max - 1 ms min

16 Optokoppler Eingänge
Isolationsspannung 500 V Spitze
High Pegel 2-30 V oder 17-30 V jumperbar

Anschluß mit DB-37 auf dem Slotblech

Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan, Datenblättern und Programmbeispielen. Mit Windows-98/NT/2000/XP/Vista/WIN-7/Win-8, Linux und DOS-Treibern oder Programmierbeispielen.

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern, Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen.

Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Packungsinhalt:

PCI-IO Karte, Software/Handbuch-CD

Einbauhinweise

Problemvermeidung bei der Inbetriebnahme von neuen Karten

Sollte eine neue oder geprüfte, zurückgeschickte Karte trotzdem nicht funktionieren, bitte ich vor einer erneuten Rücksendung um Rücksprache zwecks Problemlösung!

Folgende Probleme können durch Beachtung dieser Hinweise vermieden werden:

Keine Funktion oder teilweise Fehlfunktion bei der Erstinbetriebnahme
Das Karten erscheint nicht im PCI-Device-Listing (Vendor-ID 6666) beim Systemstart.
Der Treiber wird bei Seriellen-Karten nicht oder nicht komplett installiert.
Die Adresse der Karte oder Karte wird nicht erkannt.

Abhilfe:

Durch hohe Luftfeuchtigkeit in Taiwan kann sich gelegentlich ein hauchdünner, isolierender Film auf den Slotkontakten bilden. Ein Problem sind auch ältere PC aus Nikotinhaltinger Umgebung.

Dieser "Fehler" verschwindet meistens wenn der Slot gewechselt oder die Kontakteleiste gereinigt wird. Bei der Überprüfung funktionieren diese Karten dann problemlos. Bei ISA-Karten tritt das Problem wegen der kräftigeren Kontakte selten auf!

Falls eine Karte nach dem ersten Einstecken nicht funktioniert, bitte erst die Kontakte, unter Vermeidung statische Aufladung, mit einem Papiertuch reinigen.

Die Karten müssen gerade und tief genug eingesteckt werden!

Schwere Verkabelung darf die Karte nicht im Slot bewegen!

Sicherheitshinweis

Dieses Produkt ist nicht ausfallsicher und darf daher Anwendungen verwendet werden, wo Gefahren für Gesundheit, Leben, und Sachwerte auftreten können! Anschluß und Reparaturen sind nur vom Fachmann zulässig.

Beim Einbau in eine Maschine oder Anlage, ist sicherzustellen, dass nach dem Einbau weiterhin die maßgeblichen Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden!

Diese Produkte kommen mit elektrischer Spannung in Berührung, daher müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860.

DIP-Schalter

Device ID

Der Dip-Schalter im Slotblech hat keine Funktion!

Beim Einsatz mehrerer Karten in einem System werden die ID's in der Reihenfolge der PCI-Slots zugeteilt!

I/O Adressen

Das PnP Feature verteilt die I/O Adressen automatisch:

Base Address + 0: Relay output channel 1 to 16

15	14	13	12	11	10	9	8
RL16	RL15	RL14	RL13	RL12	RL11	RL10	RL9
7	6	5	4	3	2	1	0
RL8	RL7	RL6	RL5	RL4	RL3	RL2	RL1

Base Address + 0: Photo isolator input channel 1 to 16

15	14	13	12	11	10	9	8
IN16	IN15	IN14	IN13	IN12	IN11	IN10	IN9
7	6	5	4	3	2	1	0
IN8	IN7	IN6	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1

Treiber - Software

In der Lieferung finden Sie 2 CD's:

1. Decision Utility Driver CD - gelb - in jeder Produktverpackung

Das aktuelle Softwarepaket mit Treiber und Software für XP, Vista, WIN-7/8 32/64. Handbücher usw aus Taiwan.

2. Decision-Computer Merz - Service CD - weiß - 1 x pro Lieferung

Diese CD ist eine Ergänzung zur CD-1 und soll die neuesten Informationen enthalten. Daher wird diese CD immer frisch gebrannt und kann nur einmal im Paket liegen. Der „alte“, deutsche Di-1811 Treiber und deutsche Handbücher sind nur auf dieser CD zu finden. Auch die neueste Version der gelben CD ist mit ZIP-Verzeichnissen vorhanden! Jetzt neu ist ein WIN-8 32/64Bit Treiber.

Webseiten mit Treibern, Software und Handbüchern


<http://www.decision-computer.de/>

<http://www.smatlab.com/>

Anschluss Relais

DB-37 im Slotblech und Pfostenstecker neben den Relais

Bezeichnung	40-Pin	DB-37	DB-37	40-Pin	Bezeichnung
Relais-1 NO	1	1	20	2	Relais-1 COM
Relais-2 NO	3	2	21	4	Relais-2 COM
Relais-3 NO	5	3	22	6	Relais-3 COM
Relais-4 NO	7	4	23	8	Relais-4 COM
Relais-5 NO	9	5	24	10	Relais-5 COM
Relais-6 NO	11	6	25	12	Relais-6 COM
Relais-7 NO	13	7	26	14	Relais-7 COM
Relais-8 NO	15	8	27	16	Relais-8 COM
Relais-9 NO	17	9	28	18	Relais-9 COM
Relais-10 NO	19	10	29	20	Relais-10 COM
Relais-11 NO	21	11	30	22	Relais-11 COM
Relais-12 NO	23	12	31	24	Relais-12 COM
Relais-13 NO	25	13	32	26	Relais-13 COM
Relais-14 NO	27	14	33	28	Relais-14 COM
Relais-15 NO	29	15	34	30	Relais-15COM
Relais-16 NO	31	16	35	32	Relais-16 COM
GND	33	17	36	34	GND
DC +5V	35	18	37	36	DC +5V
DC +12V	37	19	frei	38	DC +12V
GND	39	frei	frei	40	GND

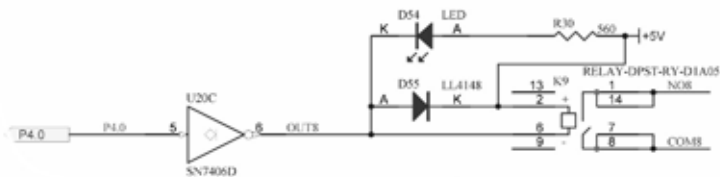

Relais-Kontaktschutzbeschaltungen

Beim Abschalten von Lastkreisen mit Induktivitäten, wie Magnetventilen oder Relaispulen, entsteht eine Überspannung (Selbst-induktionsspannung), welche einen mehr oder weniger großen Schlichtbogen über dem Relaiskontakt erzeugt. Derartige Überspannungen können durch verschiedene Parallelbeschaltungen zur Last begrenzt werden.

Bei Gleichspannung: Lichtbogenunterdrückung mit einer Diode. Bei Gleich- und Wechselspannung: Lichtbogenunterdrückung mit Varistor oder RC-Glied


Die Schutzbeschaltung muss an der Last erfolgen.

Eingangsbeschaltung

Anschluß Optokoppler

Pfostenstecker neben den Optokopplern am Ende der Karte sowie DB-37 am Flachbandadapter

Bezeichnung	40-Pin	DB-37	DB-37	40-Pin	Bezeichnung
Opto-In 1 -	1	1	20	2	Opto-In 1 +
Opto-In 2 -	3	2	21	4	Opto-In 2 +
Opto-In 3 -	5	3	22	6	Opto-In 3 +
Opto-In 4 -	7	4	23	8	Opto-In 4 +
Opto-In 5 -	9	5	24	10	Opto-In 5 +
Opto-In 6 -	11	6	25	12	Opto-In 6 +
Opto-In 7-	13	7	26	14	Opto-In 7 +
Opto-In 8 -	15	8	27	16	Opto-In 8 +
Opto-In 9 -	17	9	28	18	Opto-In 9 +
Opto-In 10 -	19	10	29	20	Opto-In 10 +
Opto-In 11 -	21	11	30	22	Opto-In 11 +
Opto-In 12 -	23	12	31	24	Opto-In 12 +
Opto-In 13 -	25	13	32	26	Opto-In 13 +
Opto-In 14 -	27	14	33	28	Opto-In 14 +
Opto-In 15 -	29	15	34	30	Opto-In 15 +
Opto-In 16 -	31	16	35	32	Opto-In 16 +
GND	33	17	36	34	GND
DC +5V	35	18	37	36	DC +5V
DC +12V	37	19	frei	38	DC +12V
GND	39	frei	frei	40	GND

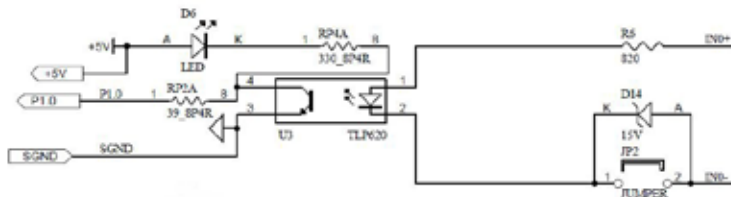

Die Schaltschwelle der Opto-Eingänge ist mit JP1 bis JP16 einstellbar. Bei gestecktem Jumper ist der High-Bereich des jeweiligen Kanals 2 bis 30 V. Ist der Jumper abgezogen liegt die Schaltschwelle bei ca. 17V.

24 V Betrieb ist ohne zusätzliche Vorwiderstände möglich!

Achtung — Die verfügbaren Spannungen +5V und +12V sind über die Slotkontakte geführt. Die maximale Belastung der PCI-Slotkontakte ist daher zu beachten!

Sonstiges


Starke elektromagnetischen Quellen wie Stromleitungen, großen Elektromotoren, Schaltern oder Schweißmaschinen können starke elektromagnetische Interferenzen verursachen. Auch bei Video-Monitore und -Kabel sind starke Störquellen.

Wenn das Kabel durch einen Bereich mit beträchtlicher elektromagnetischer Störung geführt werden muss, sollten abgeschirmte Leitungen mit Erdung an der Signalquelle verlegt werden.

Vermeiden Sie es Ihre Signalkabel parallel zu einer Hochspannungsleitung platzieren! Legen Sie das Signalkabel in rechten Winkel zur Stromleitung um unerwünschte Auswirkungen zu minimieren.

Relaisplan Relop-16P

Relais-Type z.B. Meder DIP05-1A72-12D
5V - 1 Schliesser - mit Freilaufdiode

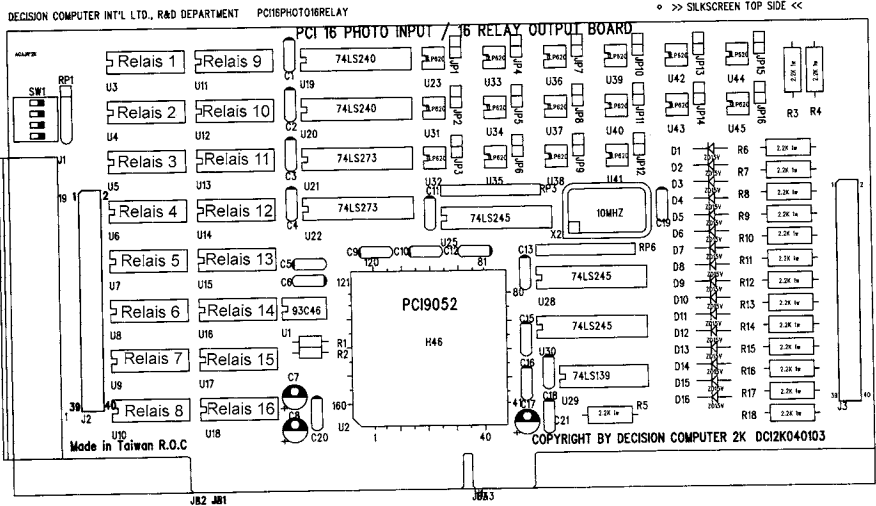

PCI-Karten + DOS

Um die PCI Karten unter DOS benutzen zu können, muß zunächst die Basisadresse im Port I/O Bereich des Rechners ermittelt werden. Sobald die Basisadresse bekannt ist, kann auf die Karte mit einfachen Port I/O Befehlen, wie z.b. in Assembler

```
    mov dx,BasisAdresse
    mov al,ZuSchreibenderWert
    out dx,al
oder:    mov dx,BasisAdresse
i        n al,dx
zugriffen werden.
```

Die Basisadresse einer PCI Karte wird zunächst vom BIOS vergeben, und kann sich bei jedem Start des Rechners verändern. Das BIOS stellt über den speziellen Interrupt 15h einige Zusatzfunktionen für PCI Karten bereit, auf die im Beispiel unten zurückgegriffen wird.

Da jede PCI Karte mittels einer eindeutigen Herstellernummer (VendorID) und einer Kartenummer (DeviceID) identifiziert wird, müssen Sie die entsprechenden Werte für die eingesetzte Karte anpassen. Unten aufgeführt ist ebenfalls eine Auflistung der aktuellen Karten, und den dazugehörigen DeviceID's.

Die unten beschriebene Funktion PClinit dient als Beispiel, wie die I/O Adresse einer bestimmten PCI Karte ermittelt werden kann.

Auszug aus dem DOS Treiber für die PCI Karten:

```
int PClinit(void) /*Get initial data of PCI*/
{
int temp;
int address;
asm {
mov ah,0xb1;          <-- Karte suchen
mov al,2
mov cx,0x             <-- Device ID
mov dx,0x6666         <-- Vendor ID
mov si,0              <-- 1ste Karte
int 0x1a
cmp ah,0
jnz error1
mov bno,bh           <-- gerätehandle für die Karte
mov dno,bl
mov ah,0xb1;         <-- I/O Adresse der Karte abfragen
mov al,0x09;
mov di,0x1c;
mov bh,bno
mov bl,dno
int 0x1a
cmp ah,0
jnz error1
mov address,cx
sub address,1
}
return address;
                                <-- Adresse nun in der variable 'address'
error1:
return -1;
}
```

Die folgenden Device ID's sind für Decision Karten (Vendor ID 6666) definiert:

```
0x1024 - 16 Photo / 16 Relais Board
0x1022 - 4 Photo / 4 Relais Board
0x1021 - 8 Photo / 8 Relais Board
0x0101 - 8255 Board
0x1011 - lcc Basis Card
0x0003 - lcc Basis Card
```

A.1 Copyright

Copyright DECISION COMPUTER INTERNATIONAL CO., LTD. All rights reserved. No part of SmartLab software and manual may be produced, transmitted, transcribed, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise, without the prior written permission of DECISION COMPUTER INTERNATIONAL CO., LTD.

Each piece of SmartLab package permits user to use SmartLab only on a single computer, a registered user may use the program on a different computer, but may not use the program on more than one computer at the same time.

Corporate licensing agreements allow duplication and distribution of specific number of copies within the licensed institution. Duplication of multiple copies is not allowed except through execution of a licensing agreement. Welcome call for details.

A.2 Warranty Information

SmartLab warrants that for a period of one year from the date of purchase (unless otherwise specified in the warranty card) that the goods supplied will perform according to the specifications defined in the user manual. Furthermore that the SmartLab product will be supplied free from defects in materials and workmanship and be fully functional under normal usage.

In the event of the failure of a SmartLab product within the specified warranty period, SmartLab will, at its option, replace or repair the item at no additional charge. This limited warranty does not cover damage resulting from incorrect use, electrical interference, accident, or modification of the product.

All goods returned for warranty repair must have the serial number intact. Goods without serial numbers attached will not be covered by the warranty.

The purchaser must pay transportation costs for goods returned. Repaired goods will be dispatched at the expense of SmartLab.

To ensure that your SmartLab product is covered by the warranty provisions, it is necessary that you return the Warranty card.

Under this Limited Warranty, SmartLab's obligations will be limited to repair or replacement only, of goods found to be defective as specified above during the warranty period. SmartLab is not liable to the purchaser for any damages or losses of any kind, through the use of, or inability to use, the SmartLab product.

SmartLab reserves the right to determine what constitutes warranty repair or replacement.

Return Authorization: It is necessary that any returned goods are clearly marked with an RA number that has been issued by SmartLab. Goods returned without this authorization will not be attended to.